

pellon®

800 Clear Fuse™ Specialty Apparel Fusible Adhesive

A clear-backed fusible adhesive that allows you to see your tracing from either side, for all your craft projects.

Fuses fabric to fabric or porous surfaces such as wood or cardboard.

Use with any weight fabric ... for apparel, crafts and home decorating.

Clear Fuse™ has no grain, so it can be cut and applied in any direction. Finished items can be machine washed and dried, and Clear Fuse™ is also drycleanable. (Do not use fabric softeners.)

ALWAYS PRE-TEST WITH A SWATCH OF YOUR FABRIC BEFORE FUSING TO MAKE SURE IT IS COMPATIBLE WITH THE FUSIBLE.

GENERAL DIRECTIONS

Step 1: Press & Cut

• Place rough side of Clear Fuse™ against wrong side of fabric. On wool setting, **iron in a back-and-forth motion covering entire area for approximately 10 seconds until the Clear Fuse is applied to the entire area.**

(Tip: Leave a corner un-fused for peeling away clear backing easily.)

• If this is for an appliqué, then let cool, draw desired shape onto clear backing with permanent marker, then cut.

• Alternative Method: Trace shape onto clear backing with permanent marker. Then press rough side down onto fabric. **(Note: To avoid backward letters and numbers, flip and trace on clear backing.)**



Step 2: Peel & Fuse

Allow to cool. Gently peel off clear backing. Position fusible fabric, adhesive side down, on the project. **Cover with damp press cloth. With iron on wool/steam setting, press firmly for 10–12 seconds. ALWAYS USE A DAMP PRESS CLOTH AND PRESS DOWN FIRMLY FOR 10–12 SECONDS.** (Heavier fabrics may require more time.) Repeat, lifting and overlapping prior area until entire area is fused. Remove press cloth and iron fabric, with dry iron, to eliminate excess moisture.

Tips: For wash-and-wear projects, we recommend using fabric paints, fabric glue and/or stitching to seal edges.

With "fat/thin" or "heavy/light" fabric combinations, fuse from thinner or lighter side.


Care Instructions

Washable, dry cleanable. Machine wash warm, delicate cycle. Do not use fabric softener, tumble dry low.

For best laundering results, preshrink all fabrics (appliqué fabric, fashion fabric, T-shirt, etc.) before fusing.

Pro Tips

For hems: Press up desired hem amount. Cut Clear Fuse™ in small sections and place on the inside folded edge of hem. Press and bond (remembering to leave a corner un-fused for peeling away clear backing). Peel off clear backing, turn up hem and fuse.

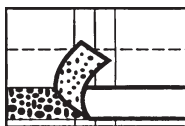

To apply trims, braids, ribbons and decorative patches: Cut Clear Fuse™ slightly larger than shape or wider than trim. Place shape or trim face down on brown paper. Cover with Clear Fuse, rough side down: press, let cool and then gently lift away, allowing excess adhesive to adhere to brown paper. Peel and fuse as in General Directions.

To protect your iron: We recommend using a Teflon® sole plate, such as Iron-Safe®. When using an iron plate, remember to adjust your temperature accordingly.

Clear Fuse™ is a registered trademark of the PCP Group LLC ©2008

Un pegamento fusible con soporte claro para todos sus proyectos de arte, el cual le permite ver sus trazos de cualquier lado del material.

Fusiona o reviste telas con telas o con superficies porosas talles como madera o cartulina.

Se usa con tela de cualquier peso ... para ropa, arte y decoración del hogar.

Clear Fuse™ no tiene patrón o granulación alguna, así que puede ser cortado y ser aplicado en cualquiera dirección. Artículos terminados pueden ser lavados y secados a maquina. Clear Fuse también puede ser lavado en seco. (No utilice los suavizadores de tela.)

SIEMPRE PREPRUEBE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO PARA ASEGURARCE DE QUE FUNCIONA.

DIRECCIONES GENERALES

Paso 1: Plache y Corte

• Ponga el lado áspero del Clear Fuse™ contra el lado inverso de la tela. lanche a temperatura de lan con un movimiento hacia adelante y hacia atrás cubriendo el área completa por aproximadamente 10 segundos hasta que el Clear Fuse es aplicado en todo el área. (Consejo: Deje una esquina sin unir para despegar el forro de atrás del material de revestimiento transpar ente fácilmente.)

• Si esto es para un appliqué (aplicación), entonces deje enfriar, dibuje la forma deseada sobre el forro claro con un marcador permanente, entonces corte.

• Método alternativo: Marque la forma sobre el forro claro con el marca dor permanente. Entonces, planche lado áspero hacia abajo, sobre la tela. **(Nota: Para evitar letras y números inversas, vire y trace en el forro claro.)**

Paso 2: Pele y Una

Permita que se enfría. Pele suavemente el forro claro. Coloque la tela fusible, con el lado adhesivo hacia abajo en el proyecto. **Cubra con un paño húmedo para planchar. Con la plancha a temperatura para lana/vapor, planche firmemente por 10–12 segundos. SIEMPRE USE UN PAÑUELO HÚMEDO Y HAGA PRESIÓN FIRMEAMENTE DURANTE 10–12 SEGUNDOS.** (Telas más pesadas pueden requerir más tiempo.) Repita, levantando y sobreponiendo el área anterior hasta que toda el área esté fundida. Quite la tela y el paño para planchar, con plancha seca, para eliminar el exceso de humedad.

Consejos: Para los proyectos de wash-and-wear (estilo desteñido), recomendamos usar pinturas de la tela, pegamento de tela y/o puntadas para sellar los bordes.

Con combinaciones de telas "gordas/delgadas" o "pesadas/livianas," una del lado más delgado o mas liviano.

Instrucciones de Cuidado

Material lavable en agua y en seco. Lave en maquina en ciclo delicado en agua tibia. No use suavizadores de tela, seque a temperatura baja.

Para los mejores resultados, pre-lave todas las telas (tela del appliqué, de moda, de camiseta, etc.) antes de unir.

Consejos Profesionales

Para los dobladillos/bastas: Planche la cantidad deseada del dobladillo o basta. Corte Clear Fuse™, en secciones pequeñas, y colóquelo en el borde doblado de adentro del dobladillo. Planche y una (recordando dejar una esquina sin unir para pelar el forro claro de atrás). Pele el forro claro de atrás, dé vuelta encima del dobladillo y únelo.

Para aplicar sesgos, trenzas, cintas y remiendos o parches decorativos: Corte Clear Fuse™ un poco más grande que la forma o más ancho que el sesgo. Ponga la forma o sesgo hacia abajo en el papel manila/marrón. Cubra con el Clear Fuse, con el lado áspero hacia abajo: planche, deje enfriar, y entonces levante suavemente permitiendo que el exceso de pegamento se adhiera al papel marrón. Pele y una como en las Direcciones Generales.

Para proteger su plancha: Recomendamos usar planchas con base de Teflon™, tal como Iron-Safe®. Al usar una plancha con base de hierro, recuerde ajustar a la temperatura correspondiente.

Clear Fuse™ es una marca registrada de PCP Group LLC ©2008

pellon®



For more information: www.pelloninterlinings.com or call us at 1-800-223-5275
Para mas informacion: www.pelloninterlinings.com o contacte al 1-800-223-5275