

pellon®

TP970 Thermolam® Plus

Lofty, needle-punched fleece for quilting, garments, crafts and home decorating.


- Compatible with all fabrics, including knits.
- Stable and compact for easy cutting.
- Has no grain-can be cut in any direction.
- Machine wash warm, tumble dry. Or dry clean.



For quilted items

To add dimension to place-mats, jackets, vests, tote bags, pillow tops, baby bibs and other quilted projects:


- Sandwich Thermolam® Plus between two layers of fabric; hand-baste the layers together
- Machine-quilt, then cut into desired shapes.

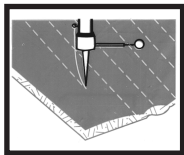

FOR TAILORED GARMENTS

For custom-fit shoulder pads, start with ½ yd. of Thermolam® Plus and ½ yd. of Pellon® Tru-Grid®; then:

- Pin jacket front and back pattern pieces together at shoulder seam.
- Place Pellon Tru-Grid on top and trace armhole seamline between notches. Determine width of pad and draw another curved line, as shown.
- Cut for shapes of Thermolam Plus. Trim 1" from the longer curved edge of two of these shapes.
- For each pad, place a small shape on top of a large shape, keeping armhole edges even. Secure with diagonal hand stitches.
- If garment is unlined, cover pads with lining fabric.

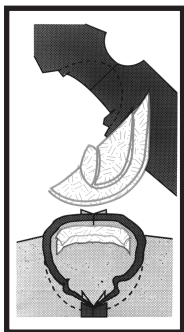


Sleeve heads support and fill out the caps of set-in sleeves. Use alone or in combination with shoulder pads.

- For each sleeve head, cut a strip of Thermolam Plus 3" x 6"-9". Fold one long edge down 1".
- Place fold along seamline at cap of sleeve, as shown. Stretch slightly. Slipstitch in place.

For padded surfaces

Thermolam Plus becomes a protective surface:

- For dining room tables. Cut Thermolam Plus to size and shape of table. Use as a custom table pad under a tablecloth.
- For ironing boards. Two layers of Thermolam Plus under a cloth cover make an ideal ironing, pressing and fusing surface.

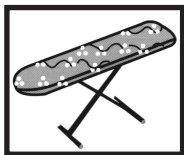

For Christmas projects

Thermolam Plus becomes a fashion fabric:


- When it trims Santa Claus costumes and Christmas stockings.
- When it simulates snow on tree skirts, in snowmen and winter scenes.



For super-warm jackets and coats

For extra insulation from the cold outdoors, use Thermolam Plus as an interlining in loose fitting jackets and coats:

- Cut Thermolam Plus from lining pattern pieces, eliminating back pleat and hem allowances.
- Lap shoulder and side seams, stitch and trim to avoid excess bulk.
- Pin Thermolam Plus shell inside coat after facing is applied.
- Baste at armhole seams Catch-statch front and back neck edges to facing, then finish coat according to pattern instructions.

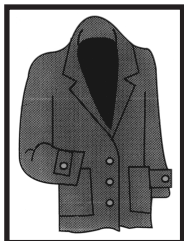

Tela de lanilla alta punzonada con aguja para acolchados, prendas de vestir, trabajos manuales y objetos decorativos.

- Compatible con todos las telas, incluso los jerseys.
- Estable y compacta, facilita el corte.
- No tiene hilo a lo largo; puede cortarse en cualquier dirección.
- Lave a máquina con agua tibia. Seque a máquina o limpie en seco.

Objetos acolchados

Para dar más volumen a los mantelitos individuales, chaquetas, chalechos, bolsas, cubiertas de almohadas, baberos para bebés y otros objetos acolchados:

- Inserte Thermolam® Plus entre dos capas de tela; hilvane las tres capas juntas.
- Acolche a máquina, luego corte en las formas deseadas.

PRENDAS DE VESTIR DE CORTE SOBRIO

Para hombreras hechas a la medida, comience con ½ yarda de Thermolam Plus y ½ yarda de Pellon® Tru-Grid®, luego:

- Prenda con alfileres las piezas delanteras y traseras del patrón a la altura de la costura del hombro.
- Coloque Pellon Tru-Grid encima y trace la línea de costura para la sisa entre los cortes. Determine el ancho de la hombrera y dibuje otra línea curva como se muestra.
- Corte cuatro piezas de Thermolam Plus. Recorte 2,5cm de la parte más larga del borde curvo de dos de estas piezas.
- Para cada hombrera, coloque una pieza pequeña encima de la pieza más grande, manteniendo la sisa pareja. Fijela a mano con hilván diagonal.
- Si la prenda no está forrada, cubra las hombreras con tela de forro.

Los soportes de manga sostienen y llenan la parte superior de las mangas aplicadas. A utilizar por sí solos o en combinación con las hombreras.

- Para cada soporte de manga, corte una tira de Thermolam Plus de 7,5cm x 15cm a 22,5cm. Doble hacia abajo 2,5cm de uno de los bordes largos.
- Coloque el doblez a lo largo de la línea de costura en la parte superior de la manga, como se muestra. Estire ligeramente y cosa con puntada invisible.

Superficies Acojinadas

Thermolam Plus se convierte en una superficie protectora:

- Para mesas de comedor. Corte Thermolam Plus de acuerdo con el tamaño y forme de la mesa. Utilícelo debajo del mantel como on relleno de la mesa hecho a la medida.
- Para mesas de planchar. Dos capas de Thermolam Plus debajo de la cubierta crean una superficie ideal para planchar y adherir.

Objetos Navideños

Thermolam Plus se convierte en una tela de moda:

- Cuando adorna los vestidos de papá Noel y las medias para los regalos navideños.
- Cuando simula la nieve en los ribetes de los árboles y en las escenas de invierno con las figuras de nieve.

Chaquetas y abrigos calientes

Use Thermolam Plus como entreforro en chaquetas y abrigos de corte amplio para lograr más aislamiento contra el frío:

- Corte Thermolam Plus de acuerdo con las piezas del patrón del forro, sin los sobrantes del pliegue trasero y el dobladillo.
- Superponga las costuras del hombro y las laterales, cosa y recorte para evitar el abultamiento excesivo.
- Prenda con alfileres la pieza de Thermolam Plus a la parte interior del abrigo después de que los refuerzos hayan sido aplicados.
- Hilvane la pieza de Thermolam Plus a las costuras de la sisa. Pespunte los bordes delanteros y traseros del escote al refuerzo, luego termine el abrigo de acuerdo con las instrucciones del patrón.

pellon®



For more information: www.pellonideas.com or call us at 1-800-223-5275
Para mas informacion: www.pellonideas.com o contacte al 1-800-223-5275