

pellon®

973F Fusible Fleece

It's easy to iron-on a layer of softness with...

Pellon® Fusible Fleece 973F – a lightweight and lofty fleece for quilts, apparel, and home decorating or...

Individual product names are marked at the end of the bolt.

- Remain lofty after fusing.
- Use of fabric, cardboard, or wood
- Fused fabrics may be washed or dry-cleaned.
- To prevent ironing mistakes, adhesive (fusible) side is clearly marked in blue along one edge.



Es fácil aplicar una capa de suavidad con la plancha...

Usando la Lanilla Termoadhesiva Pellon® 973F – una lanilla alto pare acolchados, prendas de vestir y decoraciones para el hogar o...

El nombre del producto específico está marcado al final del rollo.


- Ambos quedan esponjosos después de adherir.
- Se pueden usar sobre tela, cortón o Madera.
- Las telas con la lanilla adherida se pueden lavar o lavar en seco.
- Para evitar errores con la plancha el lado adhesive está claramente marcado en azul e lo largo de uno de los bordes.

GENERAL DIRECTIONS

Always pre-test a fusible scrap of fabric before ironing it to your project.

Fabric:

- Cut fleece and fabric to desired size and shape.
- Place fleece, fusible side up, on ironing board.
- Place fabric, right side up, on top.
- With iron at a "wool/steam" setting, and a gliding action, slowly iron fabric in place.
- After fusing, fabrics may be machine stitched or quilted, if desired. Adhesive will not gum up needles.

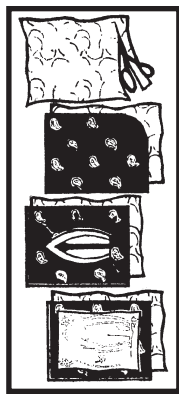

Cardboard, wood, other porous surfaces:

- Cut fleece to desired size and shape.
- Place fleece, fusible side down, on surface to be padded.
- Cover fleece with a damp cloth. With iron at "wool/steam" setting, press for 10-15 seconds. Repeat, overlapping iron, until entire piece is fused.



TIP: To avoid ironing accidents, before cutting the fleece into pieces, put additional dot or marks on the fusible side using a water soluble marking pen or chalk.

Fabrics backed with Fusible Fleece can be machine washed (warm) and tumble dried or dry-cleaned.

INSTRUCCIONES GENERALES

Pruebe siempre la lanilla adhesive en un trozo de tela antes de usarla en su proyecto.

Tela:

- Cortar la lanilla y la tela en la forma y tamaño deseados.
- Colocar la lanilla sobre la mesa de planchar, con el lado adhesive hacia arriba.
- Colocar la tela sobre la lanilla, con el lado derecho hacia arriba.
- Con la plancha en la temperatura "Lana/Vapor", deslizar la plancha suavemente sobre la tela.
- Después de adherir la lanilla a la tela, se puede coser a máquina o acolchar si se desea. El adhesive no se pegará a las agujas.

Cartón, Madera y otras superficies porosas:

- Cortar la lanilla en la forma y tamaño deseados.
- Colocar la lanilla con el lado adhesive hacia abajo sobre la superficie a acolchar.
- Cubir la lanilla con una tela húmeda, planchar por 10 a 15 segundos a temperatura "Lana/Vapor" sin deslizar la plancha. Repetir, levantando y moviendo la plancha hasta cuando toda la pieza esté adherida.

Consejo: para evitar accidentes al planchar, antes de cortar la lanilla, colocar puntos o marcas adicionales en el lado adhesive usando una tiza o un marcador con tinta soluble en agua.


Las telas reforzadas con la Lanilla Termoadhesiva se pueden lavar a máquina (con agua tibia) y secar en secadora o lavar en seco.

Project Ideas

Quilted Items – Avoid fabric shifting


For fast and easy quilting on pillow tops, apparel, and lined projects:

- Iron fabric, or patchwork, right side up, to adhesive side of Fusible Fleece.
- Machine stitch as desired.
- Fleece side may be left uncovered inside pillow tops, or other enclosed applications.
- For apparel or accessories, add a loose lining to cover exposed fleece.

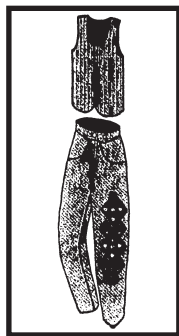

For traditional look on wall hangings, baby quilts, place mats, accessories:

- Iron quilt backing fabric to Fusible Fleece
- Turn fabric over, fleece side up.
- Place face fabric (or patchwork) on top. Pin in place.
- Machine stitch as desired.

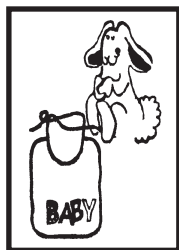

Fabric covered valances, headboards, picture frames, albums, boxes etc.:

- Fuse Fusible Fleece to cardboard, foam core, or wooden base. (for added body use more than on layer.)
- Cover fleece with fashion fabric. Wrap excess fabric to back and fuse, glue, or staple in place. (To fuse fabric, apply Pellon® Wonder-Under® to fashion fabric.)

Iron-on Snow or Fur:

Use Fusible Thermolam Plus as a fashion fabric to look like snow or fur on seasonal costumes, wall hangings, etc.

Ideas para proyectos

Artículos acolchados – Evita el movimiento de la tela Para acolchar rápida y fácilmente sobre almohadas, prendas de vestir y trabajos forrados:

- Planchar la tela o los retazos, con el lado derecho hacia arriba, al lado adhesive de la Lanilla termoadhesiva.
- Coser a máquina según el proyecto.
- El lado con la lanilla se puede dejar descubierto en la parte interior de las almohadas u otras manualidades que se cierran.
- Para prendas de vestir o accesorios, agregar un forro suelto que cobra la lanilla expuesta.

Para obtener la apariencia típica de los tapetes para pared, colchas para bebés, manteles individuales y accesorios:

- Planchar el forro del acolchado a la Lanilla termoadhesiva
- Voltrear el forro del acolchado, con la lanilla hacia arriba.
- Colocar la tela decorativa o los retazos sobre la lanilla. Asegurar con alfileres.
- Coser a máquina el partón de acolchado deseado.

Cenefas, cabeceras de la cama, marcos y álbums para fotografías, cajas, etc., recubiertos de tela.:

- Adherir directamente la Lanilla Termoadhesiva a la basede carton, anime (polietileno), o Madera. (Para más cuerpo usar más de una capa.)
- Cubrir la lanilla con la tela deseada. Doblar el exceso de tela sobre la parte de atrás y pegar o engrapar para fijarla. (Para pegar la tela con adhesive, aplicar sobre ella Wonder-Under® de Pellon®.)

Para aplicar nieve o pieles con la plancha:

Usar el Thermolam Plus adhesive como tela externa para dar la apariencia de nieve o pieles en los disfraces, tapetes para la pared, etc.

**For more information: www.pellonideas.com or call us at 1-800-223-5275
Para mas informacion: www.pellonideas.com o contacte al 1-800-223-5275**